


地点・ルートに登録する

登録地・登録ルート編集画面を表示する


61

# 登録地・登録ルート編集画面を表示する

登録データの編集・消去メニュー画面では、本機に地点やルートを登録したり、編集・消去をすることができます。

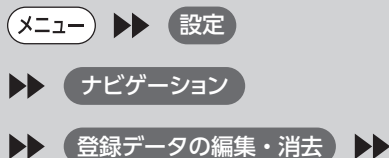

登録データの編集・消去メニュー画面

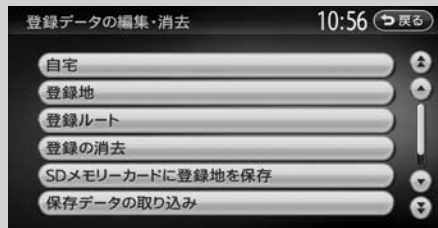

※ 走行中は選択できる項目が限定されます。

# よく行く地点を登録する

よく行く地点を400件まで登録リストに登録できます。登録した地点は登録リストから呼び出せます。

## MEMO

- ・本機の登録リストに登録した地点は、4,500件までSDカードに書き出せます。最大10グループ（1グループにつき450件）保存することができます。

## 登録リストに登録する

### 1 登録したい地点を探す（P.43）

### 2 ここを登録



地点が登録リストに登録されます。

## MEMO

- ・現在地やスクロール先の地点を登録する場合は、**現在地メニュー** ▶ **ここを登録** をタッチします。

## 登録リストを並べ替える

### 1 **メニュー** ▶ **設定** ▶

**ナビゲーション** ▶

**登録データの編集・消去**


### 2 **登録地**

### 3 **並べ替え**

## MEMO

- ・**新規登録** をタッチすると、地点を探して登録する画面が表示されます。

## 4 並べ替える種類を選択

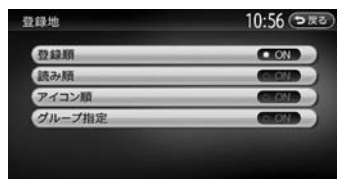

### 登録順：

登録した日付の新しい順に表示します。

### 読み順：

50音順に表示します。

### アイコン順：

登録地に設定されたアイコンの順に表示します。

### グループ指定：

タッチすると、グループ選択画面が表示されます。並べ替えるグループを選択すると、グループ指定順に表示します。

## 地点のデータを編集する

### 1 **メニュー** ▶ **設定** ▶

**ナビゲーション** ▶

**登録データの編集・消去**

### 2 **登録地**

### 3 **登録地点を選択**

### 4 **編集**

## 5 項目を選択 ▶ 登録地点の内容を編集



### 地図表示：

地図上のアイコン表示（登録地番号など）をON/OFFします。

### 名称：

名称を設定します。名称入力後、**決定** をタッチしてください。

### ヨミ：

読みを設定します。読みを入力後、**決定** をタッチしてください。

### アイコン：

登録地点に割り当てるアイコンを設定します。

### アラーム音：

車が登録地に近づいたときに鳴るアラーム音を設定します。

### アラーム方向：

車が登録地に近づいたときにアラームを鳴らす方向を設定します。設定した方向から車が近づいたときにアラーム音が鳴ります。方向設定後、**決定** をタッチしてください。

### アラーム距離：

自車位置とアラームを鳴らす登録地までの距離を設定します。車が設定した距離内まで登録地に近づいたときにアラーム音が鳴ります。

### 電話番号：

登録地点の電話番号を設定します。電話番号入力後、**決定** をタッチしてください。

### グループ：

登録地を所属させるグループを選択します。

### 登録番号：

登録番号を設定します。

### カメラ切換方向：

「カメラ接続設定」(P.241)の「フロントサイドビューモニター」がONのときに表示されます。カメラ切換方向を設定すると、カメラ地点への車の進入方向を設定することができます。

## 地点の位置を修正する

- 1 **メニュー** ▶ **設定** ▶ **ナビゲーション** ▶ **登録データの編集・消去**
- 2 **登録地**
- 3 **登録地点を選択**
- 4 **位置を修正**
- 5 **地図をスクロールして位置を修正** ▶ **決定**

### MEMO

- ・ **微調整** をタッチすると、詳細な修正ができます。(P.30)

## リストから地点を消去する

- 1 **メニュー** ▶ **設定** ▶ **ナビゲーション** ▶ **登録データの編集・消去**
- 2 **登録の消去** ▶ **登録地の消去**
- 3 **1件消去**
- 4 **地点を選択** ▶ **はい**

選択した地点が登録リストから消去されます。

### MEMO

- ・ **一括消去** をタッチすると、登録地点をすべて消去します。

# よく行くルートに登録する

よく行くルートを手件まで本機に登録できます。登録したルートは登録ルートから呼び出せます。

## MEMO

- ・本機能は、探索されたルートそのものを登録するものではなく、経由地・目的地・探索条件の組み合わせをセットで登録するものです。そのため、登録ルートと呼ば出したときに実際に案内されるルートは、ルート登録を行ったときのルートとは異なる場合があります。

## 登録ルートに登録する

### 1 ルートを設定 (P.67)

#### 2 (メニュー) ▶ (設定) ▶

#### ナビゲーション ▶

#### 登録データの編集・消去

### 3 登録ルート

#### 4 現在のルートを登録 ▶ (はい)



現在設定しているルートが本機に登録されます。

## 登録ルートを編集する

登録済みのルートを編集します。

#### 1 (メニュー) ▶ (設定) ▶

#### ナビゲーション ▶

#### 登録データの編集・消去

### 2 登録ルート

### 3 編集するルートを選択

## 4 項目を選択 ▶ 登録ルートの内容を編集



### 名称変更：

登録ルートの名称を設定します。名称入力後、(決定) をタッチします。

### 現在ルートに入替：

現在設定しているルートと、登録済みのルートを入れ替えます。

### 消去：

登録済みのルートを消去します。

## リストからルートを消去する

#### 1 (メニュー) ▶ (設定) ▶

#### ナビゲーション ▶

#### 登録データの編集・消去

#### 2 登録の消去 ▶ 登録ルートの消去

#### 3 1件消去

#### 4 登録ルートを選択 ▶ (はい)

選択したルートが、登録ルートリストから消去されます。

## MEMO

- ・一括消去 をタッチすると、登録ルートをすべて消去します。

# よく使うジャンルを登録する（お好みアイコンリスト）

よく使う施設のジャンルを5つまで本機に登録できます。ジャンルを登録しておく、目的地をジャンルで探すときにすばやく呼び出せて便利です。コンビニやガソリンスタンドは、店名まで指定して登録することもできます。

1 **メニュー** ▶ **目的地**

2 **周辺検索**

3 **お好み変更**

4 **登録したいお好み番号を選択**



## MEMO

- ジャンルが表示されているお好み番号を選択すると、ジャンルが上書きされます。
- お好み消去** をタッチすると、お好みアイコンリストに登録したジャンルを消去できます。

5 **ジャンルを選択**

6 **さらにジャンルを選択**

## MEMO

- 選択したジャンル内のすべてのジャンルが登録されます。
- 詳細** をタッチすると、店名を設定できます。

よく使うジャンルが登録され、周辺検索メニュー画面に選択したジャンルのアイコンが表示されます。

